

Perfecter

FUSION STYLER™

Mode d'emploi & Guide de coiffage



**CALISTA
TOOLS™**
NOURISH & STRENGTHEN WITH STYLE

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE A L'INTÉRIEUR

Important

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout lorsque des enfants sont présents, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit:

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU.

DANGER – Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position «OFF».


POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

1. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire ni près d'un lavabo.
4. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. Si toutefois l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement la fiche de la prise de courant. Ne mettez surtout pas votre main dans l'eau.

AVERTISSEMENTS

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en fonctionnement ou sous tension.
2. Une surveillance rigoureuse est nécessaire lors de l'utilisation d'un appareil électrique à proximité des enfants ou des personnes avec certains handicaps.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel. N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant.
4. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou en contact avec de l'eau.
5. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
6. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
7. Le Perfecter est chaud lors de son utilisation. Ne laissez pas la peau et les yeux entrer en contact avec les surfaces chaudes.
8. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.
9. N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
10. Ne placez pas l'appareil directement sur une surface pendant qu'il est chaud ou branché.

Précautions avant utilisation

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
4.  **AVERTISSEMENT** - Tenez l'appareil à l'écart de l'eau. N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



L'ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux isolations distinctes remplacent la mise à la terre. L'appareil n'est pourvu d'aucun dispositif de mise à la terre et un tel dispositif ne doit pas être ajouté. L'entretien d'un appareil à double isolation demande beaucoup de soins ainsi qu'une bonne connaissance du système et ne doit être effectué que par un technicien d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces originales. Un appareil à double isolation porte le marquage "DOUBLE ISOLATION".

Le symbole (carré dans un carré) peut aussi figurer sur l'appareil. Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus grosse que l'autre). En tant que dispositif de sûreté, cette prise ne peut être insérée que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas facilement dans la prise, retournez la et réessayez. S'il est impossible d'insérer la fiche correctement, communiquez avec un électricien. Ne passez pas outre cette mesure de sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Perfector

FUSION STYLER™

« La Technologie Ionique et Céramique » est utilisée pour donner de la douceur, de la brillance et du volume. Les espaces entre les picots en nylon sont calculés avec précision pour ne pas emmêler les cheveux. Le Perfector donnera une brillance et une douceur aux cheveux que l'on ne peut pas créer avec des sèche-cheveux et des fers plats ordinaires.



Au sujet de Maria



L'inventeur du Perfecter, Maria McCool, avec ses 30 ans d'expérience en tant que styliste, a acquis une connaissance extraordinaire en voyageant autour du monde. Elle sélectionne des composants de qualité et conçoit des appareils de coiffage inventifs qui surpassent les autres pour obtenir facilement un style salon à la maison. Maria est investie dans votre confiance en vous, votre apparence et dans la façon dont vous vous sentez.

Instructions

1. Branchez le Perfecter.
2. Positionnez l'interrupteur principal sur « ON », et réglez la température à votre guise.

NOTE: 180°C :Température recommandée pour les cheveux fins et / ou les cheveux abîmés. Commencez à utiliser une fois que le voyant est allumé (la lampe clignote jusqu'à ce que la température soit atteinte).

Il faut environ 2-3minutes pour atteindre 180°C .

3. Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs.
4. Il suffit de brosser la coiffure toute en dessous et au-dessus, pour obtenir un style lisse, plus brillant et plus doux
OU
Séparez et enroulez chaque section comme vous le feriez avec une brosse ronde ou séchoir pour créer un volume maximal.

Interrupteur Voyant

VOYANT

Le voyant rouge indique que votre Perfecter est activé pour 180°C ou 200°C.

Lorsque le voyant clignote, il indique que l'appareil n'a pas atteint la température désirée.

Voyant clignotant - En veille ou en chauffe Voyant « ON » - Prêt à l'emploi	Cela peut prendre quelques minutes pour que le voyant et la surface de la brosse soit adaptée lors du changement de réglage de la température.
--	--

INTERRUPTEUR

Utilisez l'interrupteur en le positionnant sur ON/OFF pour l'allumer ou l'éteindre et pour régler la température.

- 180°C (l'interrupteur « ON »)
- 200°C (l'interrupteur « ON »)

Pour les cheveux plus sensibles et traités, réglez la température sur 180°C..

Sécurité	Après utilisation, mettez l'interrupteur principal hors tension et débranchez l'appareil.
----------	---

REMARQUE: Votre appareil s'éteindra automatique après 1 heure d'inactivité.

Bouclez vos cheveux

Suivez les «instructions de base», et commencez à brosser les cheveux lentement par dessous, puis tournez le Perfecter pour onduler les pointes de vos cheveux.



CONSEIL:

Prenez une mèche et commencez à rouler les cheveux au milieu.

Ensuite, faites glisser la brosse vers les pointes lentement pour donner du volume.

Donnez du volume à la racine

Suivez les «instructions de base», et appliquez le Perfecter à la racine de la mèche supérieure pour donner du volume à la racine.

Pour plus de facilité, utilisez votre seconde main pour tenir vos cheveux.

Donnez du volume et du mouvement à la frange

Suivez les «instructions de base», et faites glisser le Perfecter par dessous ou sur le dessus de votre mèche.



CONSEIL:

Faites glisser le Perfecter en avant, doucement vers les pointes.

Pour placer votre frange sur les côtés ...



CONSEIL:

Tenez le perfecter verticalement, roulez et glissez vos cheveux vers l'arrière de la tête.

Pour plus de facilité, utilisez votre seconde main pour tenir vos cheveux.

Entretien

ARRÊTEZ LE PERFECTER ET DEBRANCHEZ-LE.
ATTENDEZ QU'IL AIT REFROIDI.

- Ne rincez jamais l'appareil à l'eau. Cela endommagerait votre Perfecter.
 - Nettoyez la surface avec un chiffon humide avec du savon doux. N'utilisez pas des produits qui contiennent la benzine et/ou de diluant pour peinture. Cela endommagerait votre Perfecter.
- Pour le nettoyage de la plaque en céramique, utilisez des cotons-tiges.

REMARQUE: Soyez prudent de ne pas laisser des fibres de coton sur le canon.

- Nettoyez souvent votre appareil pour éviter l'amoncellement de poussières et de cheveux

Avertissements

ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER CES CONSIGNES

1. Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
2. Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

Perfecter
FUSION STYLER™

Obtenir un résultat de qualité salon avec le Perfecter

Ajoutez du volume et du mouvement à vos cheveux

Pour obtenir ce look

1. Sur les cheveux très courts, démarrez des racines et utilisez le perfecter comme une brosse ronde. Enroulez la mèche et tenez pendant 5 secondes pour un levage incroyable.
2. Après que chaque mèche a été bouclée et levée, vous pouvez ajouter plus de volume en brossant les cheveux avec le Perfecter, en demarrant de la racine jusqu'aux pointes.
3. Même sur les mèches plus courtes, continuez à brosser pour améliorer le mouvement, tout en guidant vos cheveux en haut, en avant et en arrière pour créer le style désiré.

APRÈS



AVANT



Ondulez et Bouclez vos cheveux pour créer un style salon à la maison

APRÈS



AVANT



Pour obtenir ce look

1. Pour les cheveux raides mi-longs, démarrez avec la frange et utilisez le Perfecter pour rouler la mèche vers l'arrière et tenez pendant 5 secondes..
2. Le Perfecter doit être tenu verticalement pendant que vous enroulez chaque mèche. Utilisez votre deuxième main pour guider les cheveux à travers les picots et sur la plaque en céramique pour créer les boucles désirées.
3. Séparez les boucles avec vos doigts pour obtenir un style naturel et ondulé.

fusion Hair Styler

Les cheveux frisés deviennent lisses et soyeux

Pour obtenir ce look

1. Pour lisser les cheveux plus épais et plus bouclés, créez des mèches à partir de l'arrière de vos cheveux. Utilisez des pinces pour attacher les cheveux, et attrapez de petites mèches de cheveux à lisser.
2. Placez le Perfecter près des racines et exercez une tension sur vos cheveux. Maintenez la tension sur la mèche tenue pendant que vous déplacez le Perfecter lentement jusqu'aux pointes.
3. Pour les cheveux extrêmement résistants, répétez le mouvement une seconde fois sur chaque mèche. Déplacez une mèche à l'autre pour un résultat finalisé.



Pour créer des boucles rebondissantes en utilisant les deux mains

APRÈS



AVANT



Pour obtenir ce look

1. Sans danger pour les plus jeunes. Pour ajouter des boucles rapides et faciles, brossez la mèche entière avec le perfecter et commencez avec des mèches pas trop épaisses.
2. Avec les deux mains guidez une mèche sur la plaque. Maintenez pendant 7 secondes, puis relâchez la boucle de la même façon qu'elle a été enroulée.
3. Complétez toutes les mèches en les enroulant et séparez les boucles avec vos doigts pour un résultat finalisé.

fusion Hair Styler

Debarrassez vous des cheveux plats et des épis

APRÈS



AVANT



Pour obtenir ce look

1. Pour vous débarrasser des cheveux plats ou des épis, prenez une petite mèche entre vos doigts.
2. Placez le perfecter près des racines et brossez lentement votre mèche. Répétez une deuxième fois et à la fin utilisez l'autre main pour guider les extrémités autour des picots et enroulez vos cheveux vers les racines en tenant pendant 7 secondes..
3. Prenez une petite mèche où les cheveux sont plus tenaces et répétez une seconde fois pour obtenir de meilleurs résultats.

Ramener à vie les cheveux terne et endommagés

APRÈS



AVANT



Pour obtenir ce look

1. Les cheveux secs et abîmés auront une apparence lisse et brillante après une seule utilisation du Perfecter.
2. Utilisez le Perfecter sur chaque mèche de vos cheveux. Utilisez des pinces à cheveux.. Brossez d'abord la mèche, des racines aux pointes, très lentement, deux à trois fois pour redonner leur éclat et brillance à vos cheveux.
3. Le Perfecter doit être tenu verticalement lorsque vous bouclez chaque mèche, tout en utilisant l'autre main pour guider les cheveux à travers les picots pour créer la quantité parfaite de boucle désiré.

fusion Hair Styler

**Les cheveux crépus deviennent
raides et bouclés**

APRÈS



AVANT



Pour obtenir ce look

1. Pour lisser et boucler les cheveux les plus épais et bouclés, créez des mèches à partir de l'arrière de vos cheveux. Utilisez des pinces pour tenir vos cheveux, en prenant de petites mèches.
2. Placez le Perfecter près des racines et tirez sur la pointe des cheveux. Appliquez une pression sur la mèche tenue lorsque vous déplacez le Perfecter lentement. Tirez vers le bas, en faisant glisser le perfecter jusqu'aux pointes des cheveux.
3. Répétez cette étape en enroulant les pointes autour de la brosse deux fois pour ajouter des boucles aux cheveux à lisser. Répétez le même mouvement sur toutes les mèches.

Les cheveux longs et ternes deviennent souples et dynamiques.

APRÈS



AVANT




Pour obtenir ce look

1. Pour donner du corps et un style salon aux cheveux ternes, utilisez la technique « Twist & Curl ». Commencez par prendre une mèche à l'avant, à la racine, en tenant le Perfecter d'une main et la mèche de cheveux dans l'autre.
2. Tenez le Perfecter verticalement à la racine, placez la mèche autour de la plaque en céramique et faites tourner votre Perfecter. Le mouvement est créé en déplaçant le Perfecter lentement vers le bas et en le faisant tourner en même temps. Quand la tension est exercée sur la boucle, relâchez la doucement. Les cheveux auront une ondulation en tornade..
3. La technique « Twist & Curl » peut prendre du temps à être maîtrisée, mais il est beaucoup plus rapide et facile de créer des boucles dynamiques et souples avec le Perfecter que tout autre appareil de coiffure..

fusion Hair Styler

Donnez du corps et de la texture aux cheveux fins

APRÈS

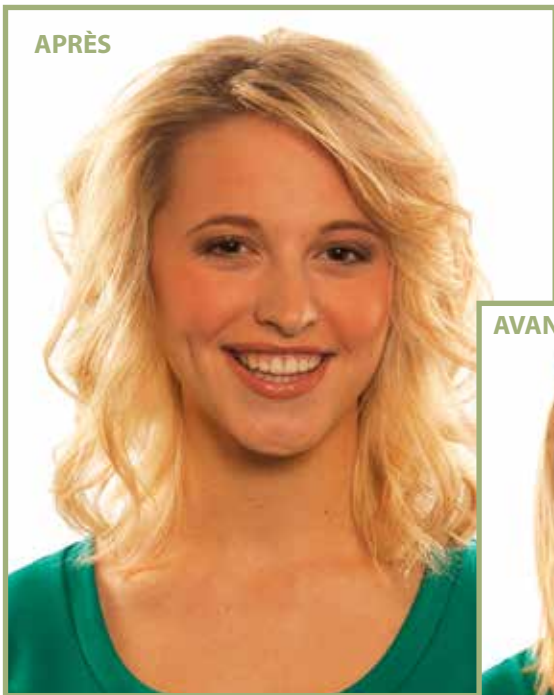

AVANT



Pour obtenir ce look

1. Pour créer un look incroyable et durable sur les cheveux plus fins, commencez par la frange et utilisez le Perfecter pour onduler chaque mèche de cheveux en utilisant la technique « Twist & Curl ». Commencez par prendre une petite mèche près des racines, en tenant le Perfecter d'une main et une mèche de cheveux dans l'autre.
2. Tenez le Perfecter verticalement près des racines, placez la mèche de cheveux autour de la plaque en céramique. Commencez à faire tourner le Perfecter tout en guidant la mèche de cheveux. Le mouvement est créé en déplaçant l'appareil lentement vers le bas et en le faisant tourner en même temps. Quand la tension est exercée sur la boucle, relâchez la doucement. Les cheveux auront une ondulation en tornade.
3. La technique « Twist & Curl » peut prendre du temps à être maîtrisée, mais il est beaucoup plus rapide et facile de créer des boucles dynamiques et souples avec le Perfecter que tout autre appareil de coiffure.



© 2013 Calista Tools, LLC. All right reserved.
Distributed by Tristar Products, Inc., Fairfield, NJ 07004
973-287-5100